

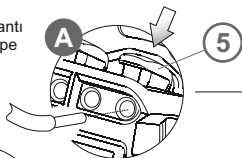


Anahtar Grubu Montaj Şeması
Switch Range Assembly Diagram
Схема монтажа группы выключателей


Vidasız bağlantı
Screwless type

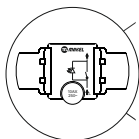

Vidalı bağlantı
Screw type

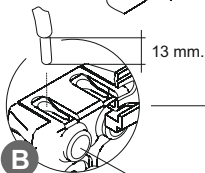

13 mm.

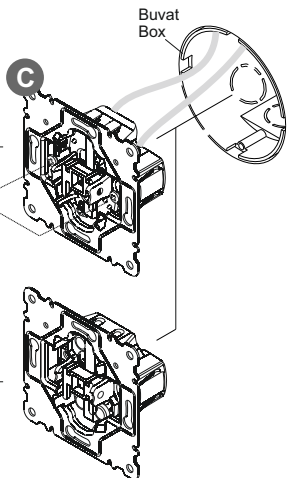

Bağlantı şeması ürünün arkasına basılmıştır.
Wiring diagram is printed on the back of the product.
Схема подключения изображена на обратной стороне механизма.

A

(TR) Vidasız Kablo Montajı

- Kabloyu deliğe itiniz. Kablo yerine kilitlenecektir.
- Kabloyu sökmek için işaretli parçaya (5) bastırınız.

(EN) Cable Connection
Screwless Type

- Push the cable into the its housing. The cable will be locked automatically.
- Push the indicated ledge (5) to loose the cable.

(RU) Монтаж провода без винта

- Для фиксации провода вставьте провод в отверстие.
- Для извлечения провода нажмите клавишу (5) сбоку.

B

(TR) Vidalı Kablo Montajı

- Kabloyu deliğe itiniz ve vidasını tornavida yardımıyla sıkınız.

(EN) Cable Connection
Screw Type

- Push the cable into its housing, fix it in the housing by screwing the bolt.

(RU) Монтаж провода с винтом

- Вставьте провод в отверстие и закрутите винт с помощью отвертки.

C

(TR) Duvara Montaj

- Şekilde gösterilen iki yandaki vidaları tornavidayla sıkarak, ürünü duvara sabitleyiniz.


(EN) Fix on the Wall

- Tighten the screws on both sides with a screwdriver, to fix the product to the wall.

(RU) Монтаж на стену

- Закрутив винты, зафиксируйте устройство в установочной коробке.

Anahtar Grubu Çerçeve - Tuş Montaj Şeması
Switch Range Frame & Button Assembly Diagram
Схема сборки группы выключателей.

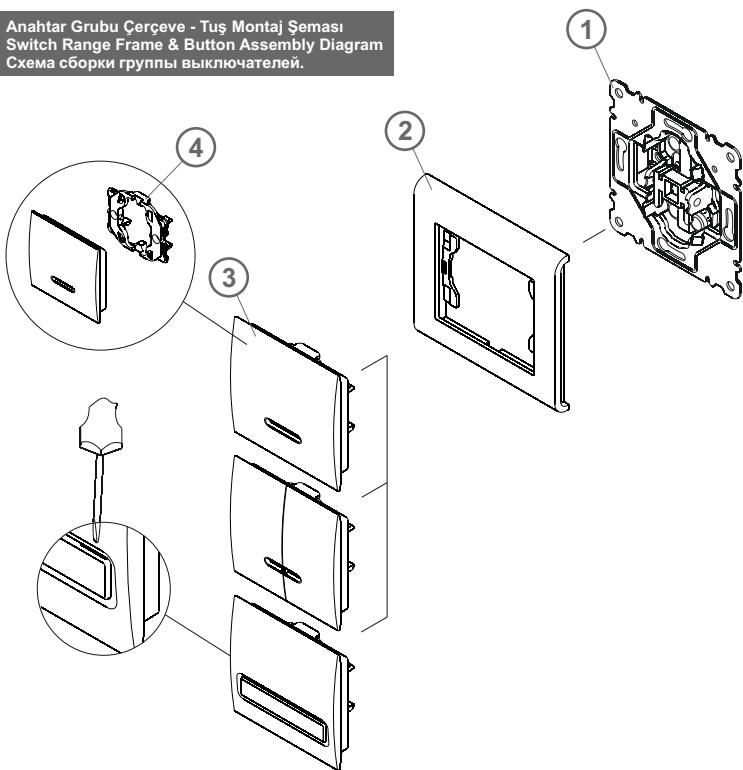

- (TR)** • Çerçeveyi (2) ve tuşu / tuşları (3), kilit parçası (4) yardımıyla mekanizmaya (1) sabitleyiniz.
• Ürünün temizliğinde yumuşak, nemli bir bez kullanınız. Kimyasal madde içeren malzemelerin ürüne temasından kaçınınız.

- (EN)** • Fix the frame (2) and the button / buttons (3) by the help of support piece (4) on the mechanism (1).
• Use a soft, damp cloth while cleaning. Do not use chemicals during the process of cleaning.

- (RU)** • Зафиксируйте рамку(2) на механизме (1), и установите клавишу/ клавиши (3).
• При чистке рамки и клавиши не использовать химически- агрессивных веществ.

Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A. Ş.

Merkez Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad No: 38 34522 Kıraç - Esenyurt / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 212 689 50 50 Fax: + 90 212 689 50 61 www.makel.com.tr makel@makel.com.tr